

ポルテ専用車速感応ドアロック 取り付け解説書

TOYOTA ポルテ

NNP1# 系 2004.7 ~ 2005.12

NNP1# 系 2005.12 ~

はじめに

このたびは当製品を御買い上げ頂きまことにありがとうございました。
製品は全て全機能をテスト後に出荷させて頂いておりますが、万が一不良品でありました場合速やかに代替品と交換させていただきますので、早急にご連絡頂きます様お願いいたします。但し、お客様の過失による破損と判断した場合は修理費と送料を頂戴いたしますのでご了承願います。なお、初期不良交換は商品到着後 1 ヶ月、保証期間は商品到着後 1 年とさせていただきます。

梱包内容

- | | | |
|-----|-----------------|-----|
| 1 . | 車速感応ドアロックユニット | 1 台 |
| 2 . | 取り付け解説書(本解説書) | 1 部 |

各配線の説明

製品からは 9 本の配線が出ています。使用している電線は AWG22 (約 0.33SQ 相当) です。ワンタッチコネクターを使用する場合は適合電線をご確認ください。カー用品店等で購入できるエーモン株の配線コネクター M280 (赤色) を推奨します。

黒	(-) GND (車両アース)
赤	(+) +12V IG 電源
青	(-) チャージランプ入力
桃	(+) P シフトポジション入力
茶	(-) ドア開入力
白	(+) 車速パルス入力
緑	(-) ロック出力
水色	(-) アンロック出力
灰	(-) シートベルト信号出力 (ポルテに取付の際は使用しません)

動作について

エンジン始動（ユニットの電源入）後、時速約 10km/h 以上になればロック制御します。走行後、シフトゲートレバーを P（パーキング）に入れるとアンロック制御します。アンロック制御はユニットがロック制御を行った後でないと開始されません。その他にも下記の機能があります。

1．ドア開検出機能

車速ロック時にドア開を検出した場合はドアを閉られるまで待つてロックします。また、約 10km/h のロック条件成立速度以上でドアを開けると閉じた後に再びロックします。

2．エンストアンロック機能

走行中にエンストを検出するとアンロックします。但し、ユニットへの給電が途絶えた場合はアンロックされません。

3．エマージェンシー機能

ユニットの電源入時に車速が約3km/h以上であればエマージェンシーモードに移行し、アンロック制御します。エマージェンシーモードでは車速でのロック制御はされません。


取り付けに関する注意事項

ユニットの取り付けは電気知識のある方が行ってください。取り付けに問題があると車両火災や損傷を招く恐れがありますので十分注意して取り付けてください。取り付けの際は事前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。当製品を取り付けることにより発生した損害に関して当方は一切責任を負いません。


取り付け方

殆どの配線はコンビネーションメーター裏のコネクタに接続しますので、コンビネーションメーター裏への取り付けを推奨します。配線の接続にはカー用品店などで手に入れることができる「ワンタッチコネクター」が便利です。

では、まずコンビネーションメーターを取り外します。メーターカバー上部に2つのプラスチック製のピンが差し込まれています。インストルメントクラスタファイニッシュパネルを車両後方に引き、ツメ8箇所のかん合をはずし、インストルメントクラスタファイニッシュパネルを取りはずす。

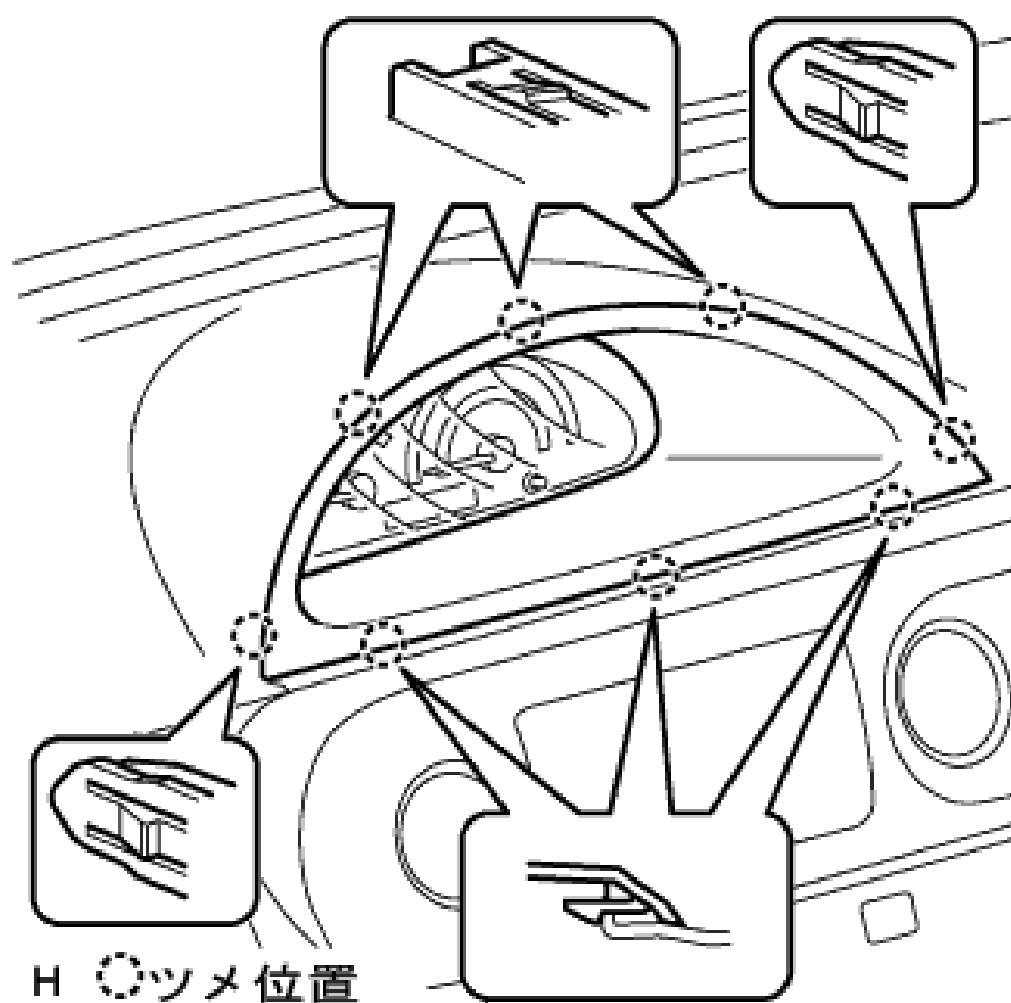

メーターカバーが外れたらコンビネーションメーター本体を取り外します。メーターは下部にあるスクリュー2本とクリップで固定されています。スクリュー2本を取りはずしメータを車両後方に引き、クリップのかん合をはずします。コネクタ中央部分にロックがありますのでロック部を押しながら引っ張ると外れます。コネクタが外れたらメーターパネルに傷をつけないように慎重にメーター本体を取り外します。

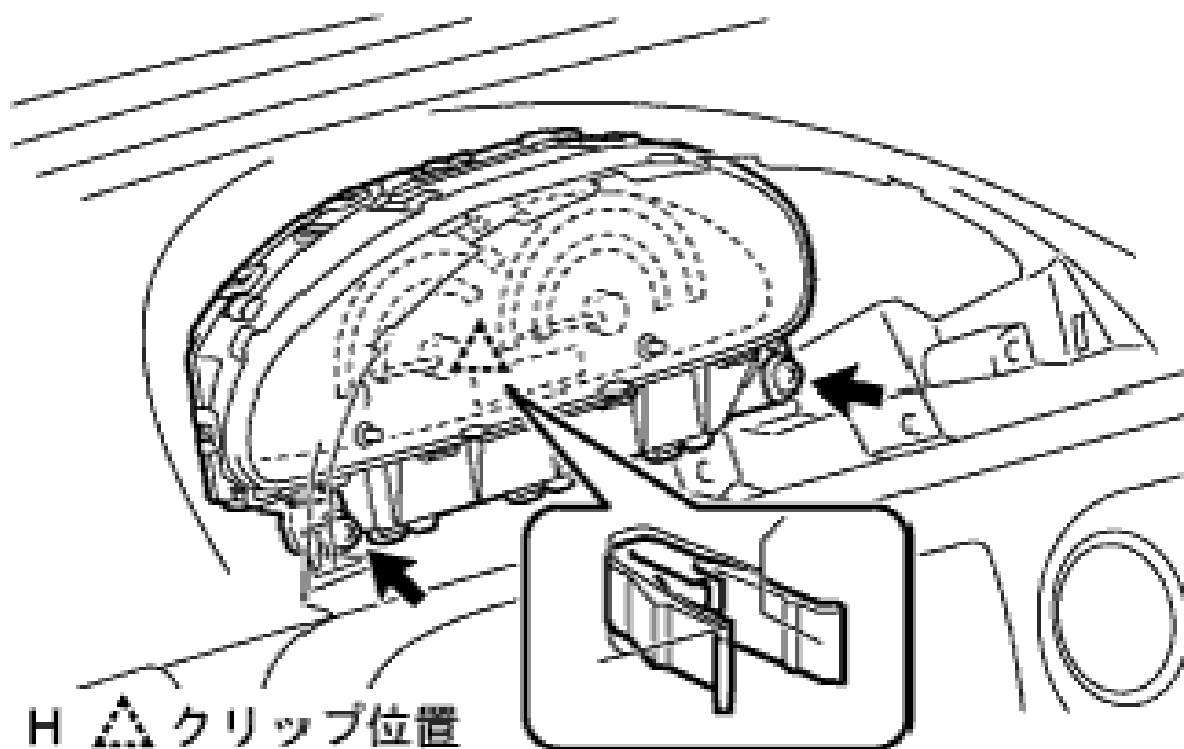

メーターに接続されていたコネクタの配線にワンタッチコネクタ等を使用して配線を接続します。配線の接続先は下記の通りです。次ページのコネクタ図にある配線色はメーターの配線色です。ユニットの配線色ではありませんので注意して接続してください。

車速感応ドアロックユニット


メーター裏のコネクタ

赤	1 6 番	赤 / 黒
黒	1 2 番	茶
青	1 9 番	黄
桃	4 番	赤
茶	2 8 番	赤 / 白
白	2 5 番	紫 / 白

残り3本の配線のうち水色と緑は運転席足元のID2コネクタへ接続しますので配線を取りまわした後、ユニット本体をビニールテープかタイラップ等で適当な場所に固定してメーターとメーターカバーを元に戻します。

灰色は未使用ですので短く切断してビニールテープを巻いて絶縁してください。
ユニットをタイラップ等で固定する際は力を掛けすぎないでください。内部が損傷します。


D24 コネクタ

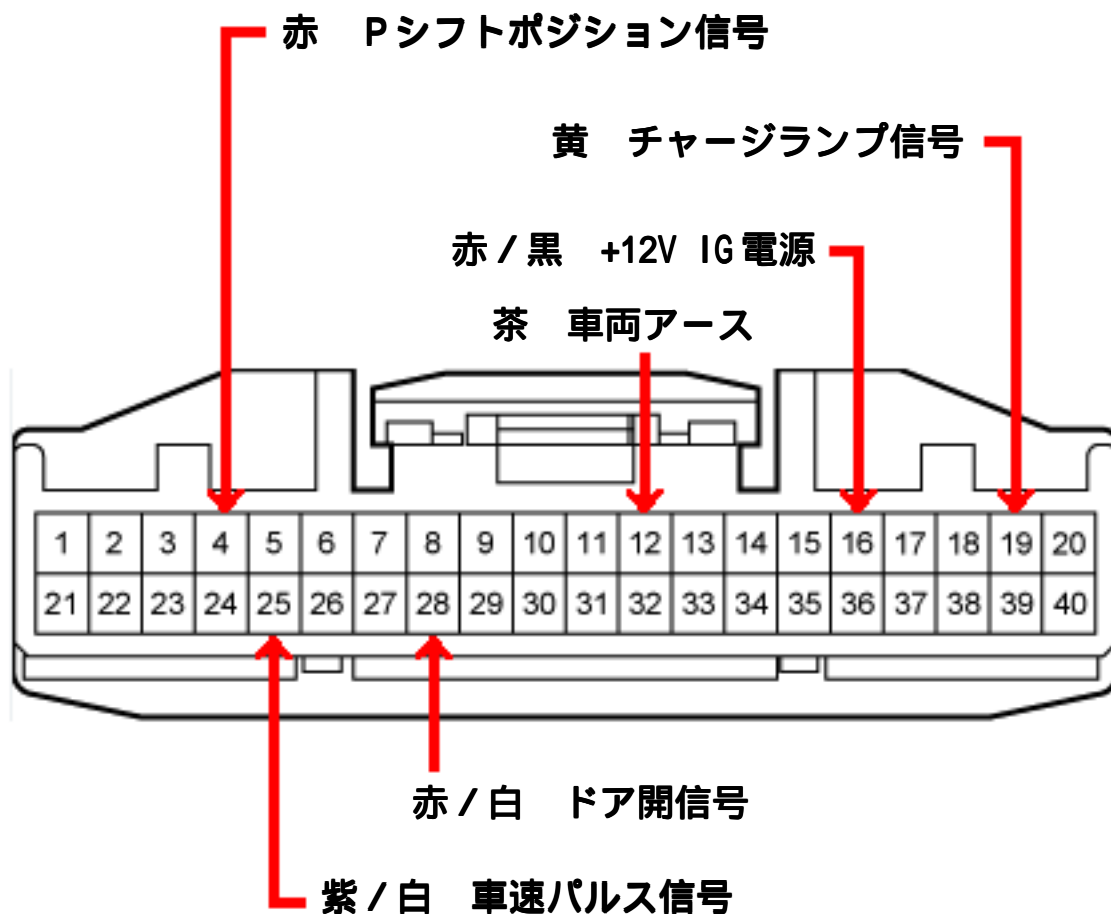

注意：ユニットの赤（IG 電源）はメーターコネクタの赤 / 黒へ接続、ユニットの黒（GND）はメーターコネクタの茶へ接続します。この 2 本は特に注意して接続してください。


注意：車両側コネクタの 19 番黄色の隣である 18 番も黄色の車両があります。間違い無い様に 19 番へ接続してください。

次にロック / アンロック線を接続する為に運転席足元にあるサイドトリムパネルを外します。ツメの勘合のみですので手で引っ張ると外すことができます。

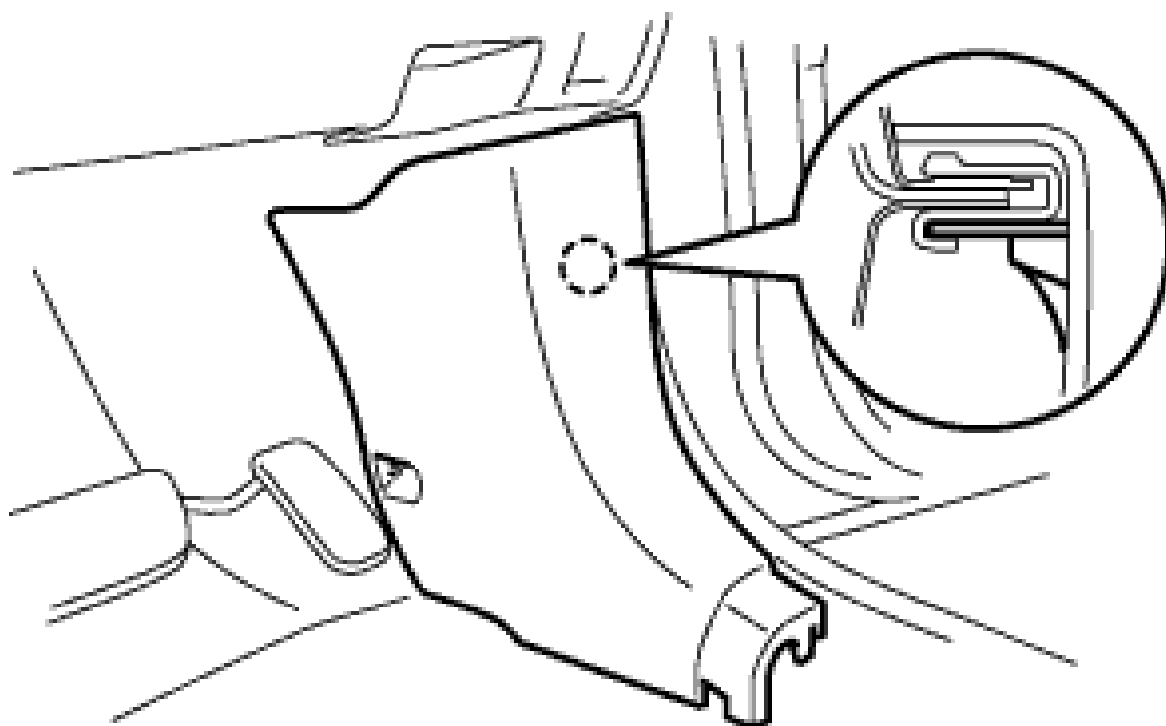


ユニットの水色と緑の配線はサイドトリムパネルを外した中にあるID2コネクタへ接続します。水色は1 3番 緑 / 白へ接続、 緑は1 2番 茶 / 黄へそれぞれ接続してください。

ID2 コネクタ

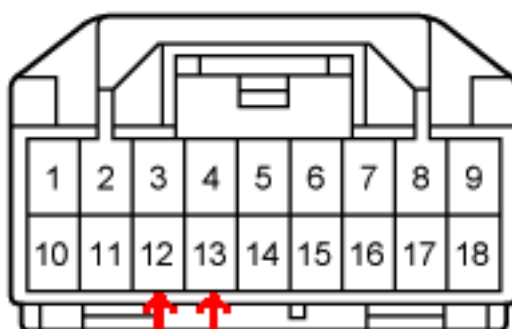

緑 / 白 アンロック信号

茶 / 黄 ロック信号

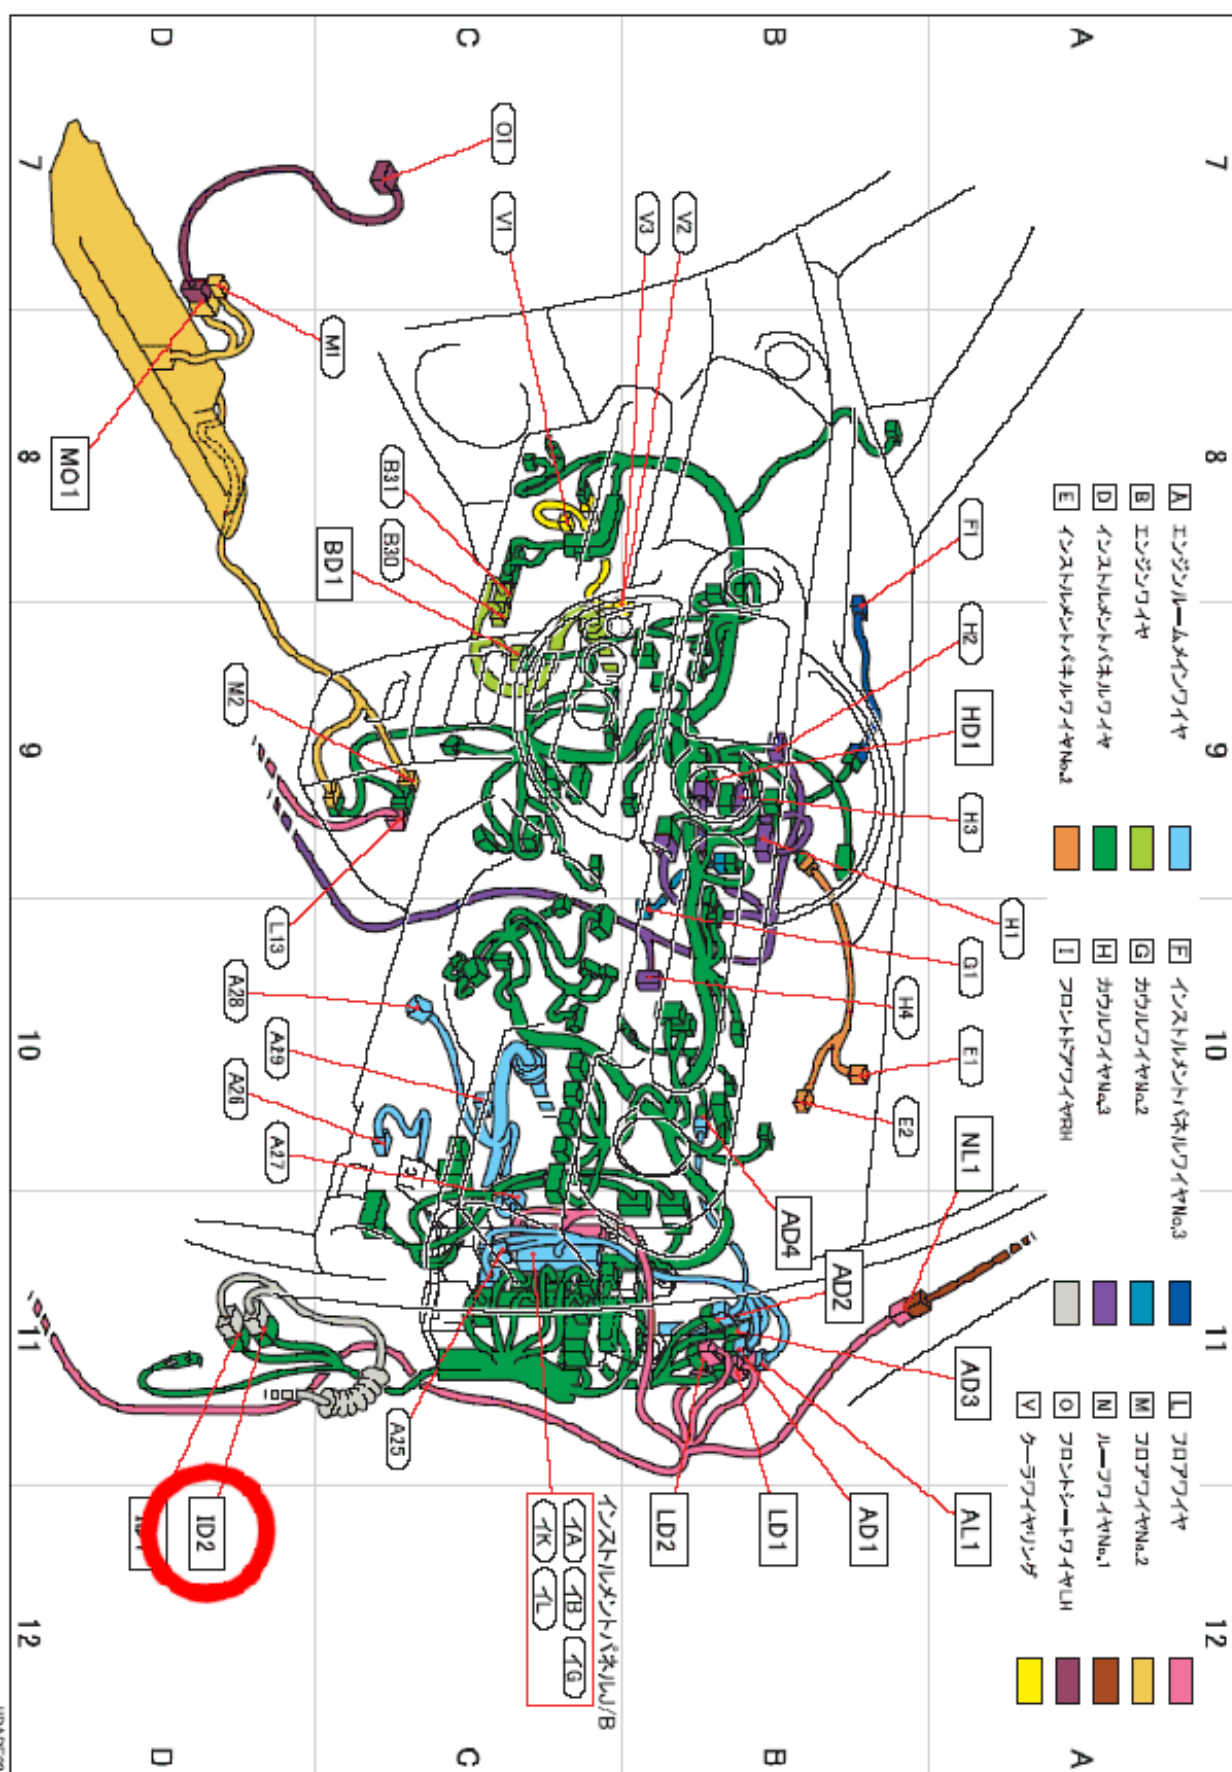HDAD:E022
X384D0411010045

動作確認

ユニットの取り付けが終わったら、全ての配線が正しく接続されていることを確認し、**コンビネーションメーターを元に戻して**ください。確認が終了したらエンジンを始動し、全ての計器が正しく動作しているか確認してください。問題なければ走行し、約10km/hでドアロックが作動するか確認してください。また走行後にパーキングレバーをPポジションにしたときにアンロックするかどうか確認してください。

トラブルシューティング

ロック / アンロックしない

全く動作しない場合は電源が正しく取れていないか、車速パルスが正しく接続されていない場合が多いと思います。赤・黒・白線を重点的に確認してください。問題がなければ、ロック / アンロック線（緑 / 水色線）の接続を確認してください。ポルテではコンビネーションメーターのコネクタが接続されていないと車速パルスが出力されませんので、コンビネーションメータを取り外した状態では動作しません。

ロックしないがアンロックはする（またはその逆）

ロック配線かアンロック配線に問題があると思います。緑と水色線の接続を確認してください。

ロックとアンロックの動作が逆になる

ロック配線とアンロック配線が逆になっていますので入れ替えてください。

取り付け後にパワーウィンドウが動作しない

パワーウィンドウ回路がリセットされていますのでポルテの取扱説明書を参考にしてパワーウィンドウの設定を行ってください。バッテリーのマイナス端子を外して作業した方は全てのドアのパワーウィンドウの設定を行ってください。